


# ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОНОМНОГО ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

## АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ (АПИ)

### ВАЖНО!

Ежегодно в Беларуси  
АПИ спасают более 200 жизней

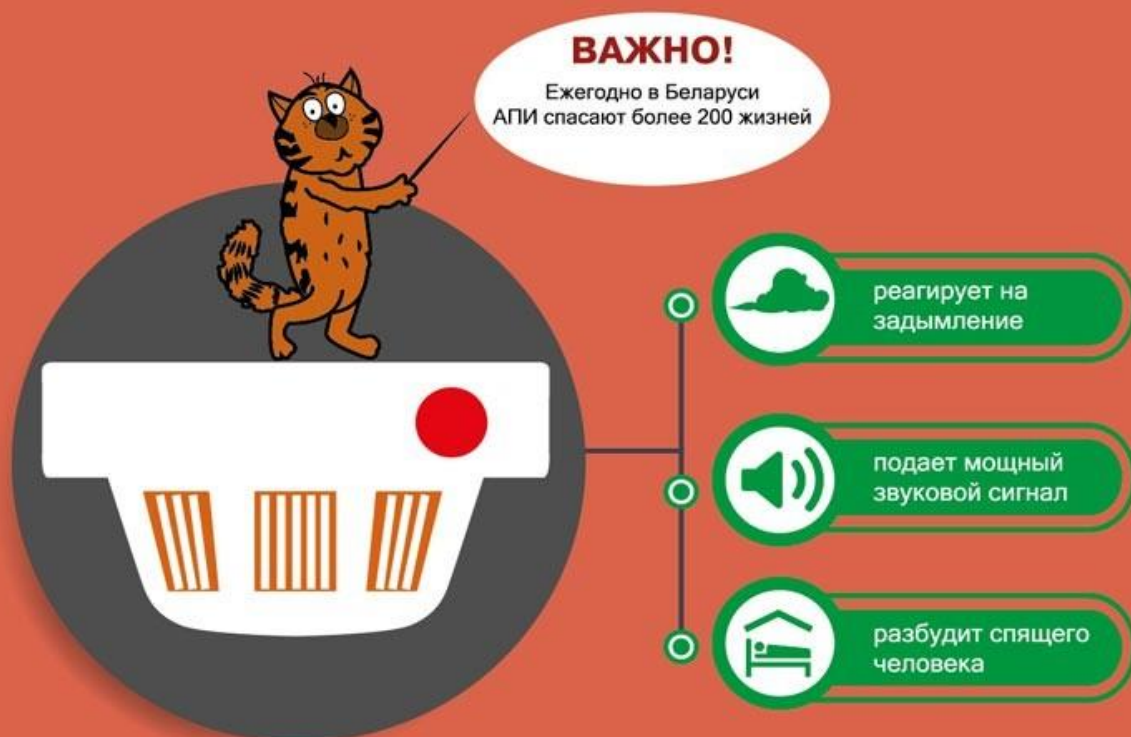

### РЕКОМЕНДАЦИИ

-  установите АПИ во всех жилых комнатах
-  разместите АПИ в центральной части потолка, где происходит движение воздушных потоков
-  очищайте корпус АПИ от пыли с помощью пылесоса или фена не реже одного раза в год
-  производите замену элемента питания не реже одного раза в год
-  проверяйте работоспособность АПИ один раз в месяц при помощи тестовой кнопки



МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

## **Правила установки и эксплуатации автономного пожарного извещателя**

Автономный пожарный извещатель (далее - АПИ) предназначен для автоматического обнаружения пожара (задымления) и оповещения о нем.

**АПИ должен устанавливаться** в каждой жилой комнате (кухня к жилым комнатам не относится) домовладения (квартиры).

### **При размещении АПИ необходимо учитывать следующее:**

- главная задача извещателя – это подать Вам сигнал тревожного извещения, когда Вы отдыхаете и не можете контролировать состояние пожарной обстановки в Вашем жилище, поэтому он должен устанавливаться в первую очередь в спальнях помещениях или в непосредственной близости от них (коридоре) со стороны наиболее вероятного возникновения очага пожара;

- как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль его, поэтому наиболее предпочтительное расположение извещателя – на потолке в середине комнаты. В случае невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у стены. Но не ближе 10 см от нее или на стене на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;

- углы между стенами являются самыми маловентилируемыми местами в помещениях, поэтому при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.

### **Возможные неисправности и методы устранения:**

1. Если АПИ выдает кратковременный звуковой сигнал с одновременным включением светового индикатора и периодом повторения не реже одного раза в минуту, то вероятной причиной является - неисправность элемента питания (кроны), ее надо заменить.

2. Если в отсутствие дыма извещатель постоянно выдает звуковой сигнал, включен световой индикатор, то вероятных причин две: в оптическом узле находится пыль; неисправен извещатель. Необходимо очистить АПИ от пыли с помощью пылесоса или если это не помогло, то отправить АПИ в ремонт.

### **Запрещается:**

1. Самостоятельно разбирать АПИ.
2. Подключать его к источнику питания 220 В.
3. Окрашивать, белить и клеить АПИ обоями.
4. Снимать АПИ без разрешения местных органов государственного пожарного надзора, за исключением замены элементов питания.

*Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!*